

PARD



SUOMI
Ohjekirja

Pimeänäkölaite
Pard NV007SP/NV007SP LRF

Skannaa ja liity



Skannaa QR-koodi liittyäksesi jäsenyyteemme

- ① Pidennä takuuta
- ② Nauti henkilökohtaisesta asiakaspalvelusta
- ③ Hanki tuotekokemusvastaava mahdollisuus

SISÄLLYS

1. JOHDANTO	02
2. VAROTOIMET	02
3. PAKKAUKSEN SISÄLTÖ	03
4. TEKNISET TIEDOT	05
5. LAITE LYHYESTI	08
6. RAKENNE	09
7. KÄYTTÖÖNOTTO	10
8. HALLINTALAITTEET	14
8.1 Pikavalinta-tila	15
8.2 Valikko-tila	17
9. FCC-VAROITUS	22

JOHDANTO

Kiitos jatkuvasta tuestanne ja siitä, että valitsitte PARD NV007SP pimeänäkölaitteen. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa. Noudata tämän käyttöoppaan ohjeita välttääksesi väärän käytön aiheuttamat vahingot ja varmistaaksesi, että laitteesi toimii oikein.

Kun olet lukenut, säilytä tämä käsikirja turvallisessa paikassa myöhempää tarvetta varten. Tässä oppaassa on vaiheittaiset ohjeet pimeänäkölaitteen käyttöön, ja se on tarkoitettu vain viitteeksi.

Jotkut vaihtelut voivat väistämättä tapahtua laiteohjelmiston päivitysten vuoksi, suosittelemme, että vieraillet PARD: n virallisella verkkosivustolla saadaksesi uusimmat tiedot. PARD pidättää itsellään tämän käsikirjan lopullisen tulkintoikeuden.

VAROTOIMET

Poista eristysteippi ennen akun ensimmäistä käyttökertaa. Suositellaan käyttämään täyteen ladattua litiumioniakkua, jonka nimellisjännite on 3.7 V.

Kun laitetta ei käytetä, sammuta se aina. Jos et aio käyttää laitetta yli 10 päivään, poista akku ja säilytä sitä turvallisessa paikassa.

Noudata erityistä varovaisuutta ja varovaisuutta käyttäessäsi tai kuljettaessasi laitetta. Suositellaan, että kuljetuksen aikana käytetään alkuperäispakkausta.

Silmävaurioiden välttämiseksi vältä tuijottamista suoraan infrapunatähtövaloon lähietäisyydeltä!

Kun tämän tuotteen IR-infrapunavalon kytketään päälle, se käyttää paljon energiaa. Tulenarkoihin esineisiin tähtääminen läheltä on ehdottomasti kielletty, koska se voi sytyttää tulipalon. Siirry lepotilaan tai sammuta IR-infrapunatähtövalo, kun sitä ei käytetä.

Laitetta tulee säilyttää viileässä, kuivassa, ilmastoidussa ympäristössä, jossa ei ole voimakkaita sähkömagneettisia kenttiä ja jonka lämpötila on vähintään -13 ° F / -25 ° C ja enintään 104 ° F / 40 ° C.

Älä pura laitetta ilman lupaa. Jos kohtaat ongelmia, ota yhteyttä myynnin jälkeiseen tiimiimme ja ilmoita niistä virallisella verkkosivustollamme. Jos näin ei tehdä, takuupalvelu mitätöidään.

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

Ikoni	Sisällys	Määrä
	Pimeänäkölaite	1
	3.7V 18650 ladattava litiumioniakku	1
	Samettinen kiristysnauhapussi	1
	C-tyypin kaapeli	1
	Adapteri	1
	Lisää	3
	Kuusiokoloavain	1
	Kumiset O-renkaat	2
	Eristysteippi	1
	Käyttöohje	1
	Myynnin jälkeinen takuukortti	1

Lisätarvikkeet:

1. Adapteri: sovitin kiinnitetään päiväkiikarisi takaosaan muuntaaksesi päivätähtäimen pimeänäkölaitteeksi. Pakkauksesaa mukana 45mm adapteri. 48mm adapteri on erikseen hankittava. Adapterin koko määräytyy sen kiikaritähtäimen takapään ulkohalkaisijan mukaan, johon aiot asentaa sovittimen.
2. Tiivistys: Tiivistys-renkaita on saatavana erikokoisina, voit valita sopivan paksuuden, jota voidaan käyttää yhdessä sovittimen kanssa ylimääräisen aukon täyttämiseksi.
3. Kuusiokoloavain: iso sovitinruuvien asentamiseen ja irrottamiseen, pieni laser -osoittimen säätöön.
4. Kumiset O-renkaat: voidaan asettaa sovittimen alustan ulkorenkaseen käytön aikana syntyvän kitkavoiman vähentämiseksi.
5. Teippi: Voidaan kietoa päiväoptisen okulaarin ympärille aukon täyttämiseksi ja kulumisen estämiseksi sovitinta käytettäessä.

TEKNISET TIEDOT

Malli NV007SP/NV007SP-LRF	
Anturi	
Tarkkuus (px)	2560*1440
Herkkyyys(Lux)	0.001
Kuvataajuus (fps)	30
Optiikka	
Objektiivilinssi (mm)	22.5
Optinen suurennus(x)	4
Digitaalinen zoom(x)	1-3.5
Integroitu digitaalinen zoom x)	4-14
Näkökenttä vaakasuora	22°
Näkökenttä pystysuora	12°
Näkökenttä Diagonaali	25°
Silmien helpotus (mm)	25

Malli		NV007SP/NV007SP-LRF
Dioplerin säätö		±5D
Tarkennusalue		3cm-00
Sovittimen halkaisija (mm)		45/48(erikseen hankittava)
IR-valaisin		
IR-tyyppi		VCSEL
IR-teho (w)		5
IR-valaistustaso		3 tasoa
IR-etäisyys (m)		350m/383yds
IR-aallonpituus (nm)		850/940, riippuen laitteesta
Näyttö		
Tyyppi		OLED
Tarkkuus (px)		1024*768
Väri-tila		Väri/Mustavalkoinen
Kuva / video		
Valokuvan tarkkuus (px)		2592*1944

Malli NV007SP/NV007SP-LRF	
Valokuvan muoto	JPG
Videon tarkkuus (px)	1920*1080
Videoformaatti	MP4
Muisti	TF-kortti (enintään 128 Gt, suositellaan max 32GB)
Päätoiminto	
Mittausetäisyys(metri/jaardi)	1000/1200
Alueyksikön valinta	metri/jaardi
Yhteydet	
WiFi	Kyllä
Tuetut sovellukset	PardVision
Virtalähde	
Akun tyyppi	18650 Li-ion akku
Nimellisjännite (V)	3.7
Käyttöaika (h, max)	8
Ulkoinen virtalähde(V)	USB-tyyppi C

Malli NV007SP/NV007SP-LRF	
Ympäristöominaisuus	
Suojausluokka	IP67
Käyttölämpötila	-25c ~40c/-13d~104d
Rekyylin vastus (J)	6000
Materiaali	
Runko	AL6061 &; PLASTIC
Objektiivinen linssi	LASI
Tuotteen koko (PxLxK, mm)	105*120*71/105*134*71
Paino/kpl (akulla/ilman, g)	STD:335/290 ; LRF:355/310


LAITE LYHYESTI

NV007SP on kiikaritähntäimen taakse asennettava digitaalinen IR-pimeänäkölaitte ja uusin lisäys NV007-sarjaan, jossa on erittäin herkkä 2K CMOS-anturi ja edistynyt tekniikka. Muunna tavallinen päivätähntäimesi tehokkaaksi pimeänäköjärjestelmäksi nopeasti ja helposti. NV007SP on suunniteltu monenlaisiin käyttötarkoituksiin, kuten metsästyksen ja urheiluammuntaan.

Tärkeimmät ominaisuudet

- Pikakiinnitys ja -irrotus.
- Lyhyempi rungon pituus, kompakti muotoilu.
- Erittäin herkkä 2560 * 1440 CMOS -anturi.
- 1000m / 1200yds etäisyysmittari(LRF malli).
- Suuntasäädettävä IR-valo. Itseaktivoituva tallennus.
- Mykistyspainike.
- WiFi.
- Laiteohjelmistonpäivitys
- IP67 Vedenpitävä.
- 6000J rekyylin kestävyys.

RAKENNE

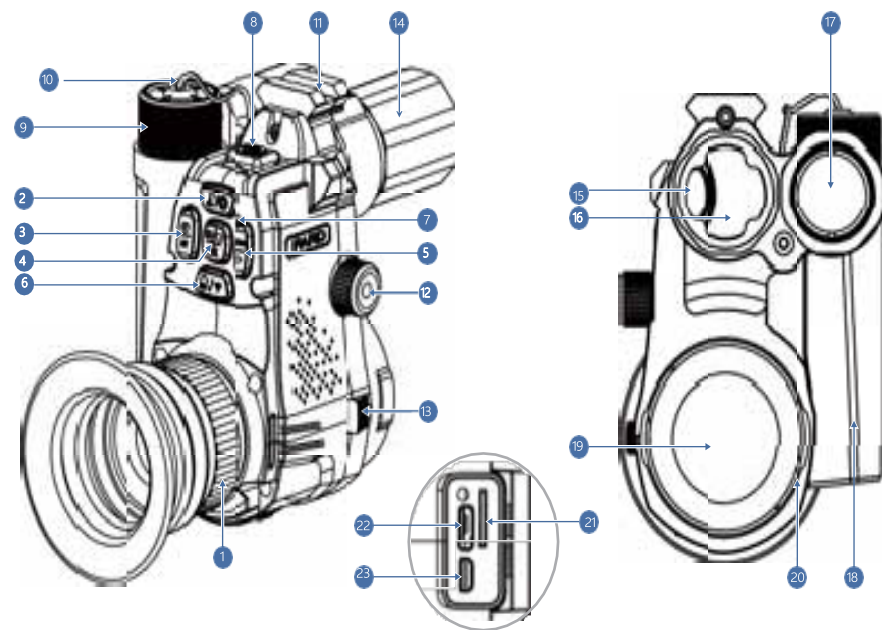

Ei.	Nimi	Ei.	Nimi	Ei.	Nimi
1	Diopterin tarkennus	9	Akun korkki	17	Suuntasäädettävä IR-valo
2	Painike 1	10	Akun korkin hihna	18	Paristokotelo
3	Painike 2	11	Picatinny-kiinnike	19	Objektiivinen linssi
4	Painike 3	12	Tarkennuksen nuppi	20	Sovittimen kanta
5	Painike 4	13	Lukituksen vapautus	21	TF-korttipaikka
6	Painike 5	14	Etäisyysmittarin moduuli	22	C-tyypin latausportti
7	Virran merkkivalo	15	Mittausyksikkö	23	HDMI-portti
8	ON/OFF-kytkin	16	Mittausvastaanotin		

KÄYTTÖÖNOTTO

Ennen kuin käytät tätä laitetta, toimi seuraavasti:

1. Pakkauksen purkaminen

Avaa laatikko ja poista laite.

Varmista, että kaikki yllä luetellut pakkauksen sisällöt sisältyvät laatikkoon.

Tarkista laite näytön, rungon, linssin, painikkeiden jne.

Varmista, että objektiivilinssi ja okulaari ovat puhtaat ja toimivat oikein.

Huomautus: jos lisävarusteita puuttuu tai ne ovat vaurioituneet, ota heti yhteyttä maahantuojaan.



2. Akun asennus ja laitteen käynnistys

Akun asennusvaiheet ovat seuraavat:

2.1 Löysää akun korkkia vastapäivään ja poista akku.




2.3 Aseta akku, varmista, että positiivinen puoli (+) menee ensin sisään ja kiristä akun korkki myötäpäivään.



2.2 Poista eristysteippi.



2.4 Käynnistä laite pitämällä virtapainiketta painettuna noin 3 sekunnin ajan. (Kun virran merkkivalo syttyy ja PAR-logo tulee näyttöön, laite on käyttövalmis.)

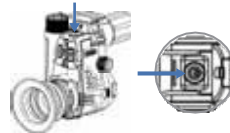

HUOMIO:

Käytä yhtä ladattavaa 18650-litiumioniakkua, jonka jännite on 3.7 V. Älä laita akkua tuleen.


Älä laita laitetta veteen, kun akun korkki on auki.

Älä pura laitetta ilman lupaa.

Akku on pidettävä poissa lasten ulottuvilta.

Akun positiivinen ja negatiivinen napa on asennettava laitteeseen oikein päin.

Laitteen kiinnityksen asennusvaiheet:

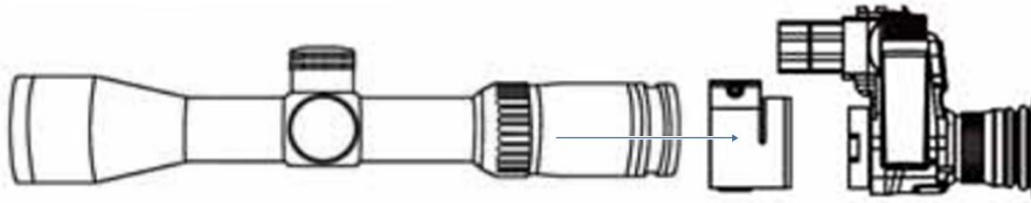

- Poista laite, yksi sovitinadapteri ja kuusiokoloavain pakkauksesta.
- Kääri 1-2 kierrosta teippiä kiikaritähäimen okulaarin suojaksi.
- Avaa adapterin kuusikoloruuvit ja sovita adapteri kiikaritähäimen okulaariin.
- Kiristä adapteri kevyesti kiinni kiikaritähäimen okulaariin ja varmista adapterin suoruus.
- Käynnistä laite ja varmista, että laite toimii oikein.
- Kiinnitä laite kiikaritähäimen okulaarissa olevaan adapteriin ja varmista, että se laite lukittuu.
- Tarkasta nyt näkymä ja että laitteesta näkyvä kuva on keskitetty.
- Kiristä adapterin kuusiokoloruuvit kiinni(huom! vältä kiristyksessä ruuvien rikkoutumista!)
- Säädä laitteen näkymä silmillesi sopivaksi terävyydeltään.

4. Diopterin tarkennus

Diopterin tarkennusta käytetään säätämään käyttäjiä, joilla on erilainen näkökyky, jotta näytöllä näkyvä sisältö näkyy selvästi.

- 1 Kun olet kytkenyt laitteeseen virran, kierrä diopterin tarkennuspyörää niin, että näet näytön selvästi.
- 2 Niin kauan kuin näet selvästi hiusristikon ja tekstin näytöllä, diopterin tarkennusasetus on valmis.


Huomautus: Kuva ei ehkä näytä selkeältä diopterin säädön jälkeen, koska objektiivilinssi on vielä tarkennettava.



5. Objektiivisen linssin tarkennus

- 1 Varmista ennen objektiivilinssin tarkentamista, että diopterin tarkennus on valmis.
- 2 Tähtää kohteeseen ja säädä tarkennusnuppia, kunnes näet optisen tähtäimen hiusristikon selvästi okulaarista.

HALLINTALAITTEET:

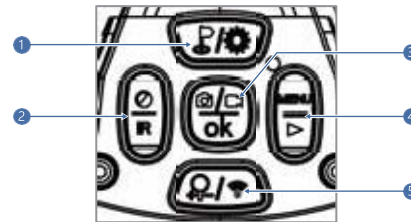

	Yksi painallus	Pidä painettuna
Painike 1	LRF/ylös	Punaisen pisteen osoittimen kytkeminen päälle/pois päältä (punainen piste -versio)
Painike 2	IR-valotason säätö	Vaihda mustaa & valkoista/väritilaa
Painike 3	ota valokuva/OK	Tallenna video
Painike 4	Valikko/takaisin	Tiedostot/takaisin
Painike 5	Lähennä/pienennä	Kytke WIFI päälle / pois päältä

1. Pikavalintatila

Toiminnot

Painike 1

1. Yksi painallus:

Aloituspäätötilä: käynnistä LRF mittaus toiminto painamalla näppäintä 1 (LRF malli). Kohteen etäisyys tunnistetaan automaattisesti ja näytetään näytöllä;

Valikkotila: paina näppäin 1, valikkotilassa, vierittääksesi valintaa ylös ja säätääksesi asiaankuuluvia asetuksia.

2. Pidä painettuna (vain laserilla varustettu versio):

Aloituspäätötilä: kytke punaisen pisteosoitin päälle/pois päältä pitämällä [näppäintä 1] painettuna.

Painike 2

1. Yksi painallus:

Aloituspäätötilä: paina [näppäin 2] kytkeäksesi IR-valon ensimmäisen, toisen ja kolmannen kirkkaustason päälle (sinun on siirryttävä mustavalkotilaan, ennen kuin voit suorittaa tämän toiminnon.)

2. Pidä painettuna:

Aloituspäätötilä: pidä [näppäintä 2] painettuna vaihtaaksesi mustavalko/väritilan välillä.

Painike 3

1. Yksi painallus:

Aloituspäätötilä: ota valokuva painamalla [näppäin 3].

Valikkotila: paina [näppäin 3] tarkoittaa valitun asetuksen vahvistusta.

2. Pidä painettuna:

Aloituspäätötilä: tallenna video pitämällä näppäintä 3 painettuna. Pidä näppäintä 3 painettuna uudelleen tallentaaksesi videon muistikortille ja lopettaaksesi videokuvaamisen.

Painike 4

1. Yksi painallus:

Aloitusnäyttöttila: paina [näppäin 4] siirtyäksesi valikkoliittymään.

Valikkotila: palaa aloitusnäytön sivulle painamalla [näppäin 4].

2. Pidä painettuna:

Aloitusnäyttöttila: ota kuva/video toistotoiminto käyttöön pitämällä näppäintä 4 painettuna. Muistikortille tallennetut video- ja kuvatiedostot näytetään.

- Paina [Näppäin 1]/[Näppäin 5] vaihtaaksesi tiedostosta toiseen. Oikea/vasen siirtyminen
- Paina [näppäin 3] toistaaksesi/keskeyttääksesi tallennetut videot.
- Kun toistat videoita, paina [näppäin 1] / [näppäin 5] kelataksesi eteen- tai taaksepäin 2x/4x/8x kertaa. Takaisin/Eteenpäin siirtyminen.
- Paina [näppäin 4] päästäksesi seuraaviin asetuksiin.

1) Poistaa:

Poista nykyinen/Poista kaikki

2) Tiedostojen

suojaus:

Lukitse

nykyinen/

lukituksen

avaus/Lukitse

kaikki/

Avaa kaikki

3) Diaesitys: kaksi sekuntia, Viisi sekuntia

tai Kahdeksan sekuntia

Pidä [näppäintä 4] painettuna palataksesi aloitusnäkyymään.

Painike 5

1. Yksi painallus:

^(D) **Aloitusnäyttöttila:** vaihda suurennusta painamalla [näppäin 5].

^(E) **Valikkotila:** paina [Näppäin 5] vierittääksesi alaspäin valikkovaihtoehtojen välillä.

2. Pidä painettuna:

Aloitusnäyttöttila: kytke WiFi päälle / pois, pitämällä näppäintä 5 painettuna.

Huom! Kun WiFi on päällä, et voi käyttää valikkotilaa. Sammuta WiFi pitämällä näppäintä 5 painettuna ja siirry sitten valikkotilaan.

Aloitusnäyttöttila: paina [Näppäin 4] siirtyäksesi koko valikon asetustilaan asettaaksesi erilaisia toimintovaihtoehtoja. Paina [näppäin 4] valikkosivulla palataksesi aloitusnäyttöön.

2. Valikkotila

Aloitusnäyttötila: paina [Näppäin 4] siirtyäksesi koko valikon asetustilaan asettaaksesi erilaisia toimintovaihtoehtoja. Paina [näppäin 4] valikkosivulla palataksesi aloitusnäyttöön.

1. Ristikon keskityksen säätö:

Kun siirryt alivalikkoon, näytölle ilmestyy ylimääräinen hiusristikko, joka edustaa kuvan keskiasentoa. Säädä näytön arvoja "X" ja "Y" siirtääksesi kuvan keskiasentoa, päivän optinen tähtäin näkyy näytön keskipisteessä.

- Paina [Näppäin 1]/[Näppäin 5] siirtääksesi kohdistimen ristikon keskiasennon säätöön ja paina [Näppäin 3] siirtyäksesi alivalikkoon.
- Paina [näppäin 2]/[näppäin 4] säätääksesi "X"-akselin sijaintia ja paina [näppäin 1]/[näppäin 3] säätääksesi "Y"-akselin asentoa, kunnes näytön lisähiusristikon keskikohta on linjassa päivän optisen tähtäimen hiusristikon keskipisteen kanssa.
- Kun olet varmistanut, että kaksi hiusristikkoo on kohdistettu, tallenna ja palaa aloitusnäyttöön painamalla [näppäin 3], jolloin lisähiusristikko ei enää näy näytöllä.

2. Mittayksikön valinta(LRF malli):

Käyttäjät voivat vaihtaa mittausyksiköt metri/jaardi välillä, jotka voidaan päivittää välittömästi käyttäjän mieltymysten mukaan.

- Paina [Näppäin 1] / [Näppäin 5] siirtääksesi mittayksikön valintavaihtoehtoja ja hyväksy valinta paina [Näppäin 3] ja siirtyäksesi takaisin alivalikkoon.

3. Itse aktivoitu tallennus(rekyylitallennus):

Kun laite havaitsee rekylyn, koko kuvausprosessi tallennetaan 20 sekunnin välein. Inkrementaalinen 20 sekunnin videomateriaali tallennetaan TF-kortille.

- Paina [näppäin 1] / [näppäin 5] siirtääksesi valinnan itseaktivoituvaan tallennusasetukseen ja paina [näppäin 3] siirtyäksesi alivalikkoon.
- Paina [näppäin 1] / [näppäin 5] valitaksesi vaihtoehdot "OFF", "ON" ja "Impact Sensitivity".
- Kun olet valinnut "Pois" tai "Päällä", paina [Näppäin 3] tallentaaksesi ja palataksesi edelliselle sivulle.
- Kun olet valinnut "Impact Sensitivity", paina [Näppäin 3] siirtyäksesi herkkyystason asetusvalikkoon. Kierrä [nuppia] valitaksesi "Pois", "Matala", "Keskitaso" tai "Korkea". Paina lopuksi [Näppäin 3] tallentaaksesi ja palataksesi edelliselle sivulle.

4. Oletusväri:

Laitteessa on kaksi sisäänrakennettua väritilaa, "Väri" / "Mustavalkoinen". Käyttäjät voivat valita haluamansa väriasetukset.

- Paina [Näppäin 1]/[Näppäin 5] siirtääksesi kohdistimen oletusväriasetusvaihtoehtoon ja paina [Näppäin 3] siirtyäksesi alivalikkoon.
- Paina [näppäin 1] / [näppäin 5] valitaksesi "Väri" / "Mustavalkoinen".
- Paina [Näppäin 3] tallentaaksesi ja palataksesi edelliselle sivulle.

5. IR: n kirkkaus:

Käyttäjät voivat valita IR-asetusten kirkkaustason.

- Paina [Näppäin 1] / [Näppäin 5] siirtääksesi kohdistimen kirkkaus- tai IR-asetusvaihtoehtoon ja paina [Näppäin 3] siirtyäksesi alivalikkoon.
- Paina [Näppäin 1]/[Näppäin 5] valitaksesi "Pois", "1", "2", "3" ja paina sitten [Näppäin 3] tallentaaksesi ja palataksesi edelliselle sivulle.

6. Näytön kirkkaus:

Käyttäjät voivat valita haluamansa kirkkausasetukset.

- Paina [Näppäin 1] / [Näppäin 5] siirtääksesi kohdistimen kirkkausasetusvaihtoehtoon ja paina [Näppäin 3] siirtyäksesi alivalikkoon.
- Paina [Näppäin 1] / [Näppäin 5] valitaksesi "Pois", "Taso 1" - "Taso 6" ja paina sitten [Näppäin 3] tallentaaksesi ja palataksesi edelliselle sivulle.

7. Automaattinen tallennus:

Kun automaattinen tallennus on päällä, laite aloittaa tallennuksen ja jatkaa tallennusta seuraavan käynnistyksen jälkeen. Jotta tämä toiminto voidaan suorittaa oikein, aseta muistikortti ensin korttipaikkaan (Max. 32 GB).

- Paina [Näppäin 1] / [Näppäin 5] siirtääksesi kohdistimen automaattisen tallennuksen asetusvaihtoehtoon ja paina [Näppäin 3] siirtyäksesi alivalikkoon.
- Paina [Näppäin 1]/[Näppäin 5] valitaksesi "Pois"- tai "Päällä"-vaihtoehdot, paina [Näppäin 3] tallentaaksesi ja palataksesi edelliselle sivulle.

8. Loop-tallennus:

Käyttäjät voivat mukauttaa videotallennuksen kestoa. Tämä voidaan määrittää Loop-tallennuksen alla. Kun muistikortin kapasiteetti on täynnä, uusi tallennus korvaa automaattisesti aiemmat tallennetut tiedostot. Kun valitset "Pois", tallennus lopetetaan, kun muistikortti on täynnä, eikä vanhinta videotiedostoa korvata.

- Paina [Näppäin 1] / [Näppäin 5] siirtääksesi kohdistimen Loop-tallennusasetusvaihtoehtoon ja paina [Näppäin 3] siirtyäksesi alivalikkoon.
- Paina [näppäin 1]/[Näppäin 5] siirtääksesi kohdistinta valitaksesi haluamasi Loop-tallennuksen keston "Pois", "Kolme minuuttia", "Viisi minuuttia" tai "Kymmenen minuuttia". Kun olet valinnut, paina [näppäin 3] tallentaaksesi ja palataksesi edelliselle sivulle.

9. Päivämäärän leima(Aikaleima):

Käyttäjät voivat määrittää, näytetäänkö aikaleima otettujen valokuvien ja videoiden oikeassa alakulmassa.

- Paina [Näppäin 1] / [Näppäin 5] siirtääksesi kohdistimen päivämääräleiman asetusvaihtoehtoon ja paina [Näppäin 3] siirtyäksesi alivalikkoon.
- Paina [näppäin 1] / [näppäin 5] siirtääksesi kohdistinta valitaksesi "Pois" tai "Päällä" -vaihtoehdot. Kun olet valinnut, paina [näppäin 3] tallentaaksesi ja palataksesi edelliselle sivulle.

10. Tallenna ääni:

Käyttäjä voi määrittää, tallennetaanko ääni synkronisesti videoon.

- Paina [Näppäin 1] / [Näppäin 5] siirtääksesi kohdistimen äänen tallennusasetusvaihtoehtoon, paina [Näppäin 3] siirtyäksesi alivalikkoon.
- Paina [näppäin 1] / [näppäin 5] siirtääksesi kohdistinta valitaksesi "Pois" tai "Päällä" -vaihtoehdon, paina valinnan jälkeen [Näppäin 3] tallentaaksesi ja palaa edelliselle sivulle.

11. Äänimerkki:

Käyttäjät voivat ottaa laitenäppäimen äänen käyttöön tai poistaa sen käytöstä, kun ulkoinen HDMI-näyttö on kytketty.

- Paina [Näppäin 1] / [Näppäin 5] siirtääksesi kohdistimen äänimerkkiasetusvaihtoehtoon, paina [Näppäin 3] siirtyäksesi alivalikkoon.
- Paina [näppäin 1] / [näppäin 5] siirtääksesi kohdistinta valitaksesi "Pois" tai "Päällä" -vaihtoehdon, paina valinnan jälkeen [Näppäin 3] tallentaaksesi ja palataksesi edelliselle sivulle.

12. WiFi:

WiFi-yhteyden kautta voit käyttää puhelinta, tietokonetta tai tablettia ulkoisena etsimenä, jolloin voit nähdä valokuvat ja videot synkronisesti suuremmalla näytöllä ja käyttää muita etäasetuksia.

- Paina [Näppäin 1] / [Näppäin 5] siirtääksesi kohdistimen WiFi-asetusvaihtoehtoon ja paina [Näppäin 3] siirtyäksesi alivalikkoon.
- Paina [näppäin 1] / [näppäin 5] siirtääksesi kohdistinta valitaksesi "Päällä" tai "Pois" -vaihtoehdon. Kun olet valinnut "Pois", paina [näppäin 3] tallentaaksesi ja palataksesi edelliselle sivulle. Valitse "Päällä" ottaaksesi WiFi:n käyttöön ja palataksesi aloitusnäyttöön.

Mobiililaitteeseen yhdistämisen vaiheet:

- Lataa "PardVision" Apple App Storesta tai Google Play Storesta.
- Ota WiFi käyttöön laitteessasi ja mobiililaitteessasi.
- Hae mobiililaitteesi WiFi-verkosta (laitteen WiFi-verkko on merkkijono, joka alkaa PARD: lla, joka on yksilöllinen numerosarja). Anna salasana: 12345678 yhteyden muodostamiseksi.
- Anna sovellus käytettäväksi ja käytettäväksi.

Huom!: Kun WiFi on kytketty päälle, et voi käyttää valikkoa. Pidä [näppäintä 5] painettuna poistaaksesi WiFi-yhteyden käytöstä ja siirry sitten valikkoliittymään.

13. Valotus:

Käyttäjät voivat valita haluamansa valotusasetukset.

- Paina [Näppäin 1]/[Näppäin 5] siirtääksesi kohdistimen valotusasetukseen ja paina [Näppäin 3] siirtyäksesi alivalikkoon.
- Paina [Näppäin 1]/[Näppäin 5] valitaksesi haluamasi vaihtoehdon. Vahvista valinta painamalla [Näppäin 3].

14. Kieli:

Käyttäjät voivat valita haluamansa kielen.

- Paina [Näppäin 1] / [Näppäin 5] siirtääksesi kohdistimen kieliasetusvaihtoehtoon, paina [Näppäin 3] siirtyäksesi alivalikkoon.
- Paina [näppäin 1] / [näppäin 5] siirtääksesi kohdistinta valitaksesi haluamasi kielen. Kun olet valinnut, vaihda järjestelmän kieli painamalla [näppäin 3] ja palaa edelliselle sivulle.

15. Päivämäärä/aika:

Käyttäjät voivat asettaa laitteen järjestelmän päivämäärän ja kellonajan.

- Paina [Näppäin 1] / [Näppäin 5] siirtääksesi kohdistimen päivämäärän ja ajan asetusvaihtoehtoon, paina [Näppäin 3] siirtyäksesi alivalikkoon.
- Paina [Näppäin 1]/[Näppäin 5] säätääksesi asetuspäivämäärän ja -ajan arvoa, paina [Näppäin 3] vaihtaaksesi asetuksia, paina [Näppäin 4] tallentaaksesi ja palataksesi edelliselle sivulle.

16. Muoto:

Jos käyttäjät haluavat alustaa TF-kortin uudelleen, se poistaa kaikki TF-kortin tiedot pysyvästi. Tietoja ei voi palauttaa uudelleenmuotoilun jälkeen. **Toimithan varoen!**

- Paina [Näppäin 1] / [Näppäin 5] siirtääksesi kohdistimen muotoiluasetusvaihtoehtoon ja paina [Näppäin 3] siirtyäksesi alivalikkoon.
- Paina [Näppäin 1] / [Näppäin 5] siirtääksesi kohdistinta valitaksesi "Peruuta" tai "OK". Kun olet valinnut, paina [Näppäin 3] vahvistaaksesi toiminnon ja palataksesi edelliselle sivulle.

17. Oletusasetukset:

Jos käyttäjät päättävät nollata laitteen, se palauttaa laitteen alkuperäiseen käyttöjärjestelmään ja poistaa kaikki käyttäjätiedot ja kaikki laitteen mukautetut asetukset palautetaan tehdasasetuksiin.

Toimithan varoen!

- Paina [Näppäin 1]/[Näppäin 5] siirtääksesi kohdistinta palauttaaksesi oletusasetusvaihtoehdon, paina [Näppäin 3] siirtyäksesi alivalikkoon.
- Paina [Näppäin 1] / [Näppäin 5] siirtääksesi kohdistinta valitaksesi "Peruuta" tai "OK". Kun olet valinnut, paina [Näppäin 3] vahvistaaksesi toiminnon ja palataksesi edelliselle sivulle.

18. Versio:

Tämä toiminto näyttää laitteen version.

- Paina [Näppäin 1] / [Näppäin 5] siirtääksesi kohdistimen versiovaihtoehtoon, paina [Näppäin 3] siirtyäksesi alivalikkoon nähdäksesi. • Paina [näppäin 3] uudelleen poistuaksesi edelliseltä sivulta ja palataksesi sille.

Lausunto

FCC-VAROITUS

Tämä laite on FCC-sääntöjen osan 15 mukainen. Käyttö edellyttää seuraavia kahta ehtoa:

- (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä.
- (2) Tämän laitteen on siedettävä kaikki vastaanotetut häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka voivat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

Huomautus: Tämä laite on testattu ja sen on todettu noudattavan luokan B digitaalilaitteille asetettuja rajoituksia FCC-sääntöjen osan 15 mukaisesti. Nämä rajoitukset on suunniteltu tarjoamaan kohtuullinen suoja haitallisilta häiriöiltä asuinrakennuksissa. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuista energiaa, ja jos sitä ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioviestinnälle. Ei kuitenkaan voida taata, että häiriöitä ei esiinny tietyssä asennuksessa. Jos tämä laite aiheuttaa haitallisia häiriöitä radio- tai televisiovastaanottoon, mikä voidaan määrittää sammuttamalla laite ja käynnistämällä se uudelleen, käyttäjää kannustetaan yrittämään korjata häiriö yhdellä tai useammalla seuraavista toimenpiteistä:

- Suuntaa tai siirrä vastaanottoantenni uudelleen.
- Lisää laitteen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä.
- Kytke laite pistorasiaan, joka on eri piirissä kuin vastaanotin.
- Pyydä apua jälleenmyyjältä tai kokoneelta radio-/TV-tekniikolta.

Huomautus: Valmistaja ei ole vastuussa mistään muutoksista tai muokkauksista, joita vaatimustenmukaisuudesta vastaava osapuoli ei ole nimenomaisesti hyväksynyt. Tällaiset muutokset voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta. Laitteen on arvioitu täyttävän yleisen radiotaajuusaltistusvaatimuksen. Tämä laite noudattaa FCC: n hallitsemattomalle ympäristölle asetettuja radiotaajuussäteilyn altistumisrajoja. Tätä laitetta ja sen antennia ei saa sijoittaa tai yhdistää mihinkään muuhun antenniin tai lähettimeen.

Seuraa meitä



)DFHERRN



,QVWDJUDP



<RX7XEH



/LQNHG,Q



YouTube



Verkkosiv
usto

Yritysten yhteistyö

Palvelukeskus

sales.support@optimaxtechnologyllc.com

aftersales@optimaxtechnologyllc.com

PARD USA

Optimax Technology LLC

+1 (800) 986 4370

100 Lakeside Court Suite 200, Reno, NV 89509, Yhdysvallat

